

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxz@nt-rt.ru || www.uvz.nt-rt.ru

Вентиляторы мельничные ВМ

Вентиляторы типа ВМ предназначены для пневматического транспортирования угольной пыли в системе пыле приготовления котельных агрегатов при размалывании топлива барабанно — шаровыми мельницами. Вентиляторы устанавливаются после сепараторов и циклонов; содержание угольной пыли в подаваемом воздухе допускается не более 80 гс на 1 кгс воздуха.

Мельничный вентилятор типа ВМ-75/1200 состоит из следующих основных узлов: рабочего колеса, спирального корпуса и ходовой части.





Корпус вентилятора представляет собой сварную конструкцию, подвешенную на консольных кронштейнах к корпусу ходовой части, что позволяет установить корпус в 24 положениях. Разборка рабочего колеса вентилятора ВМ-75/1200 осуществляется в осевом направлении через съемный щит корпуса.

Конструкции вентиляторов ВМ-100/1000, ВМ-100/1200 и ВМ-160/850 унифицированы. Они состоят из рабочего колеса, спирального корпуса, ходовой части и фундаментных рам.

Корпус сварной, из листовой стали. Толщина стенок и образующей корпуса выбрана с запасом на абразивный износ. Стенки корпуса усилены ребрами из угольников и полос.

Для снятия ротора в мельничных вентиляторах ВМ-100/1000, ВМ-100/1200 и ВМ-160/850 на корпусе выполнен съемный сектор. Корпусы этих вентиляторов имеют только два положения 75° и 150° и устанавливаются на фундаменте на лапах.


Габаритные и присоединительные размеры
ВМ-15; -17; -18; ВМ-40/750 – ВМ-100/1200

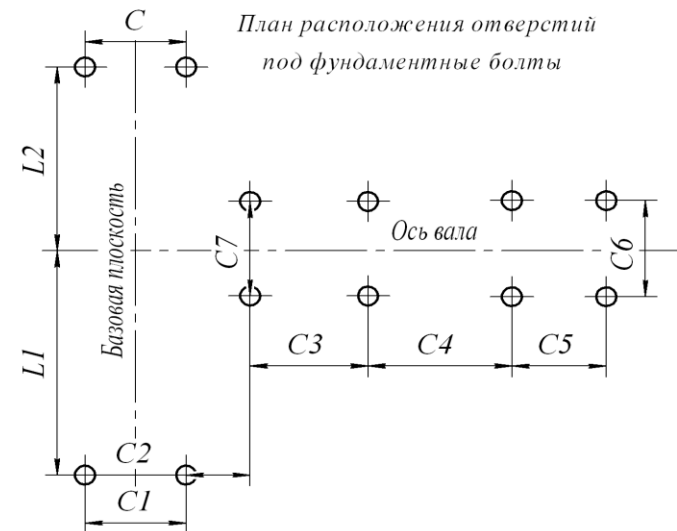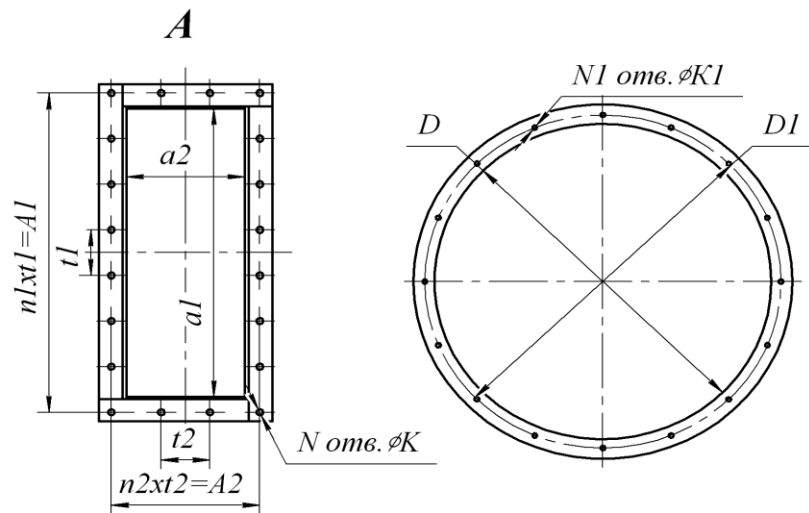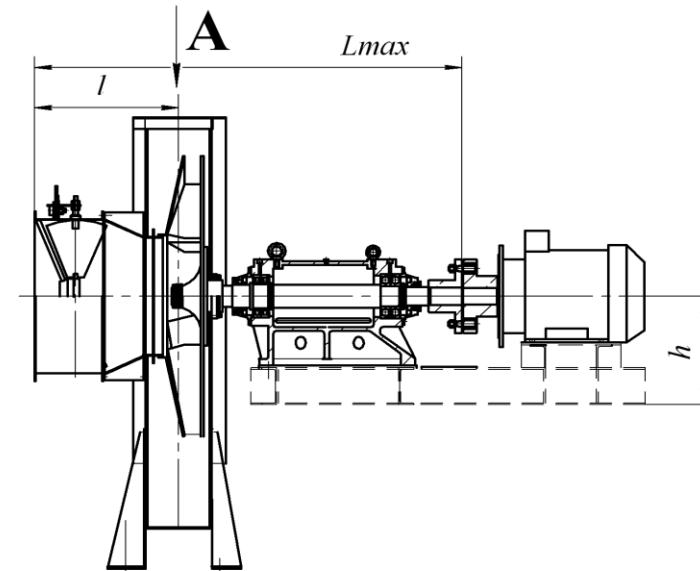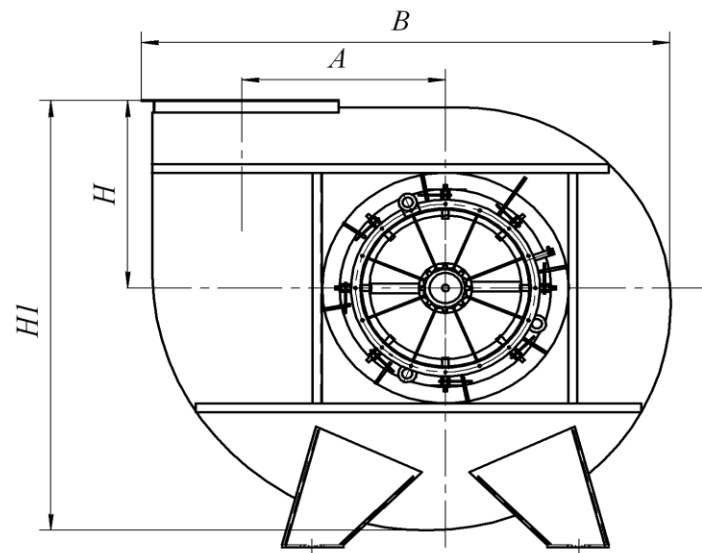


План расположения отверстий
под фундаментные болты

Аэродинамические характеристики


BM - 15

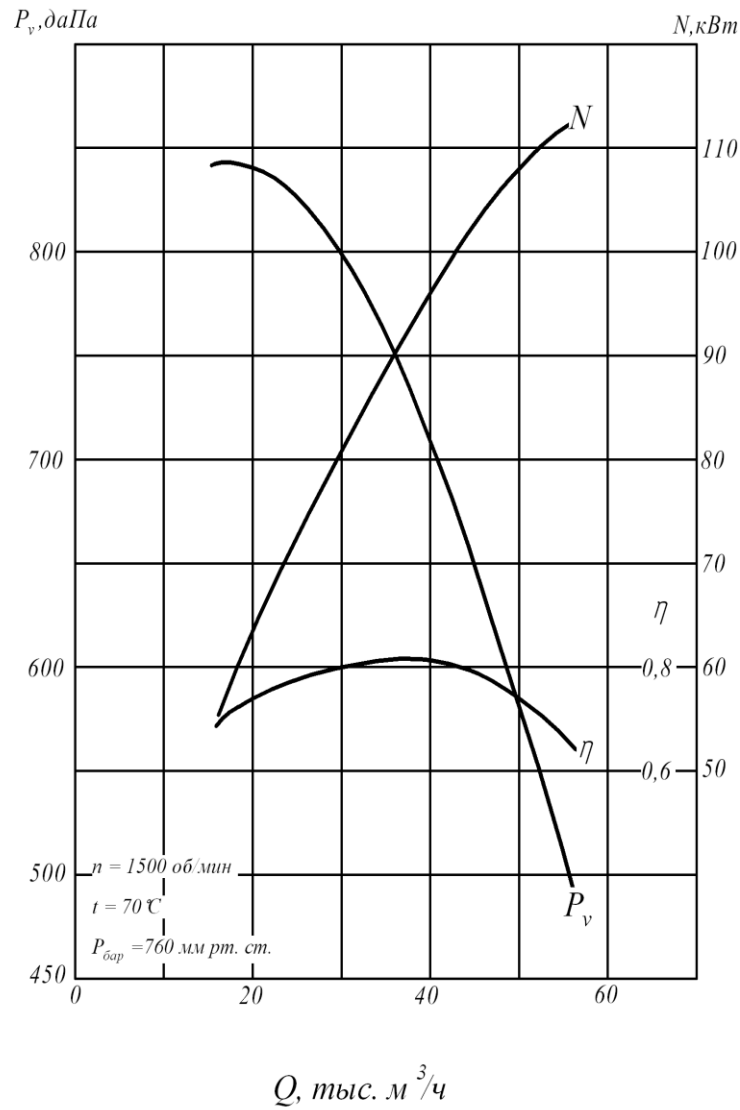


BM - 17

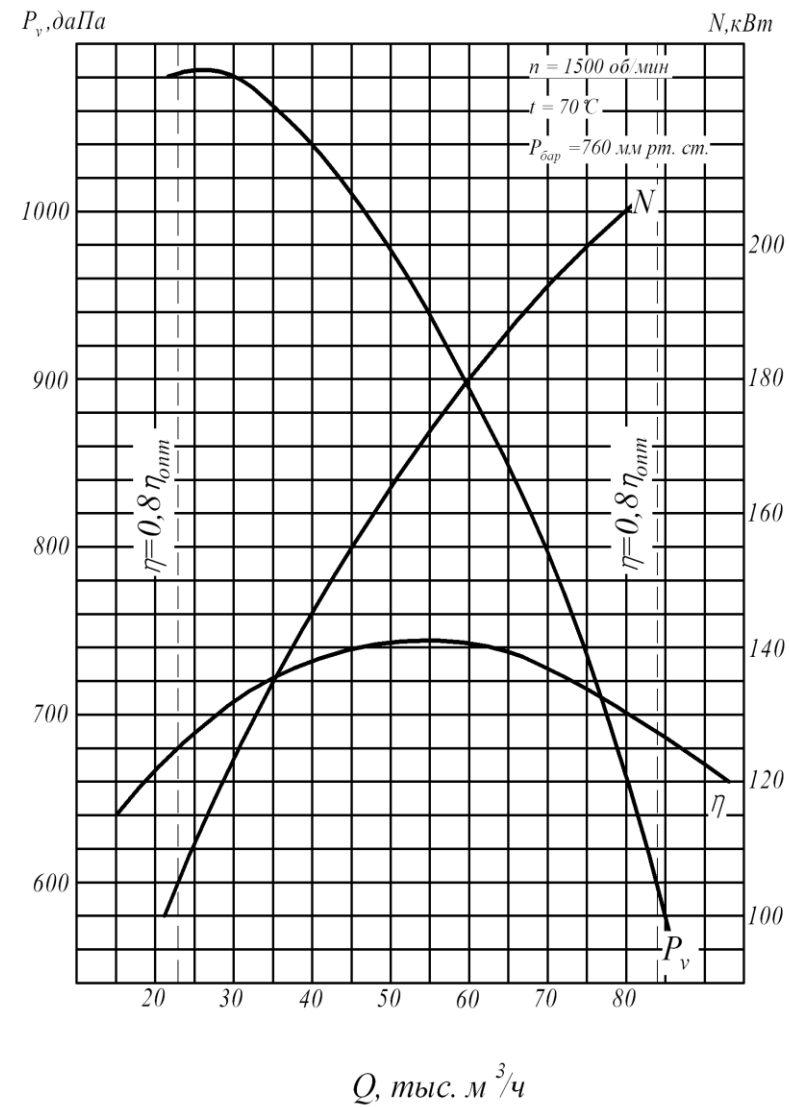


BM - 18

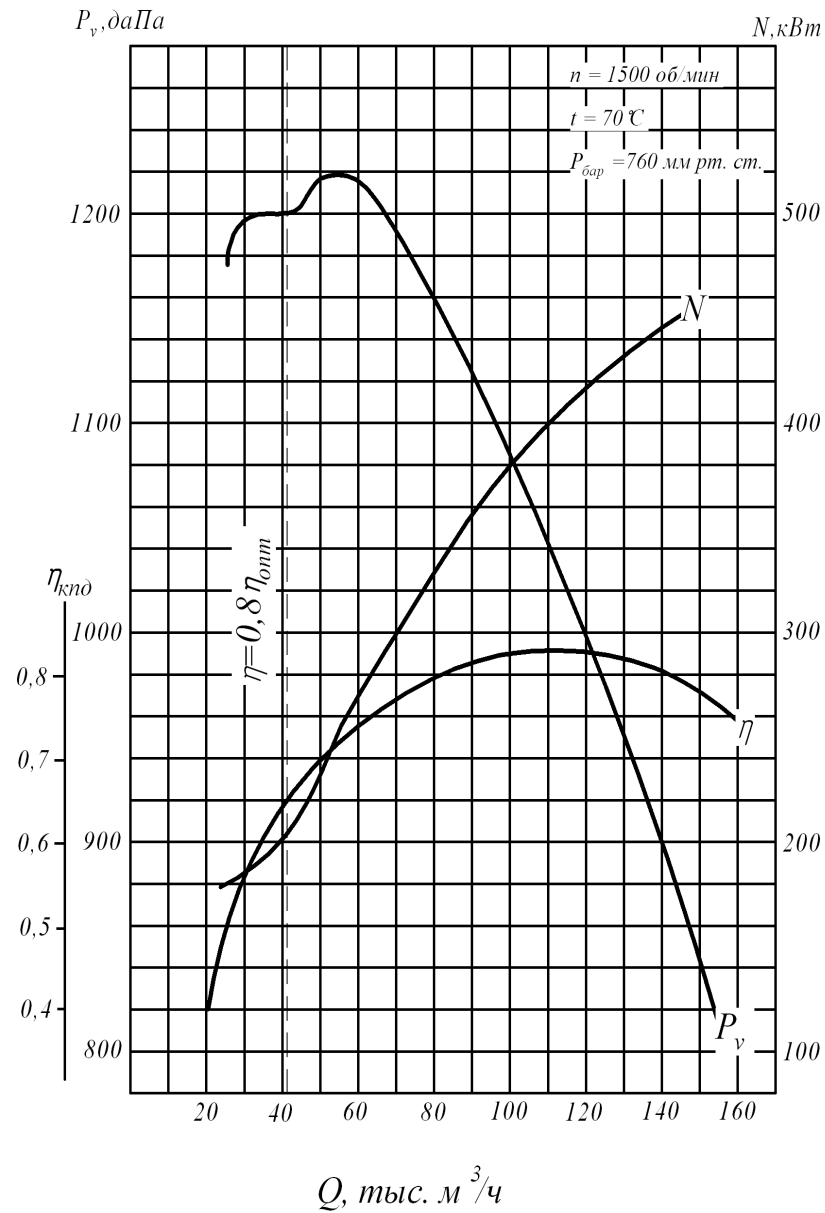


BM - 40/750

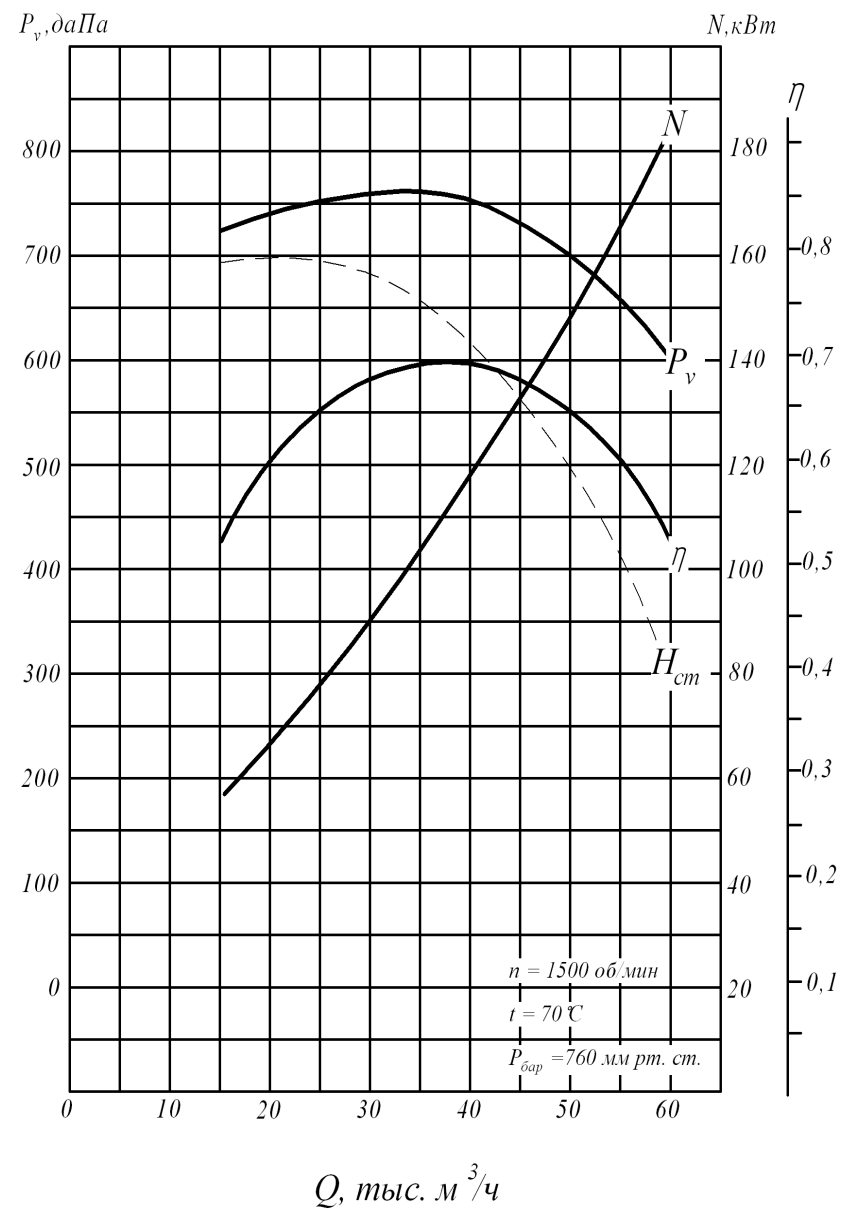


ВМ -50/1000

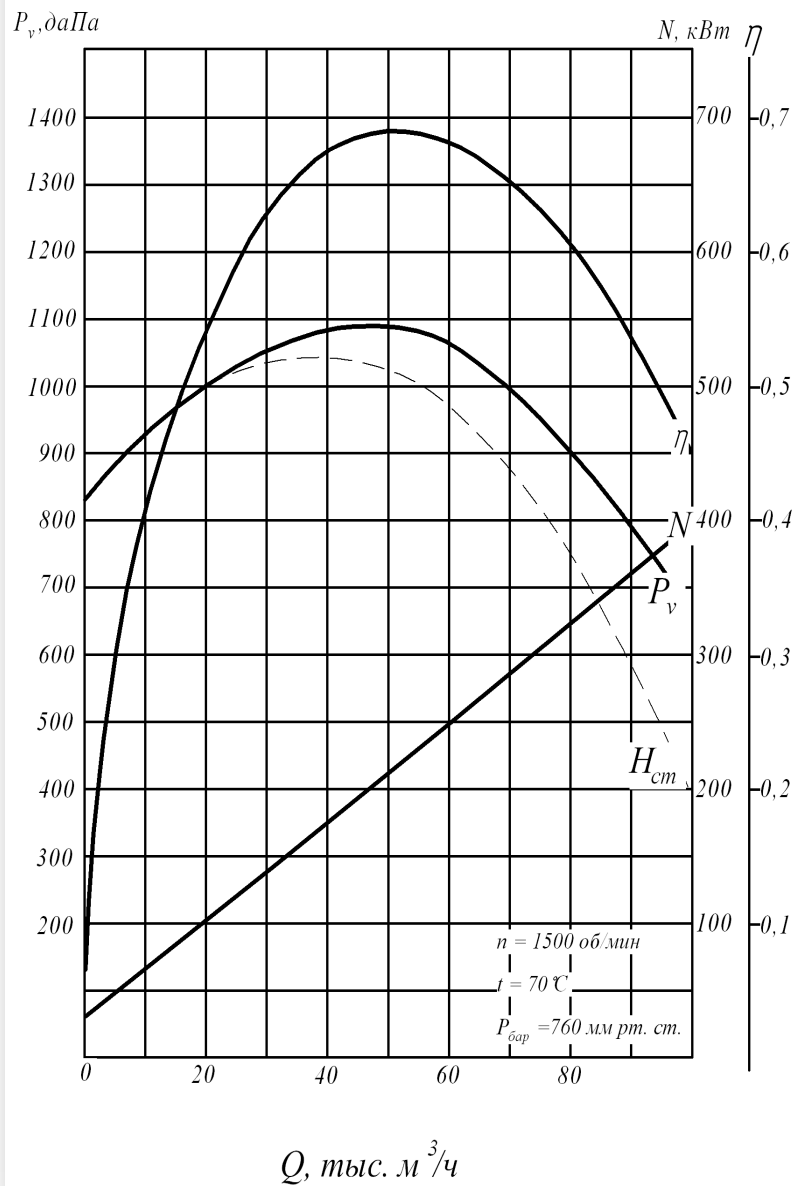


ВМ - 75/1200

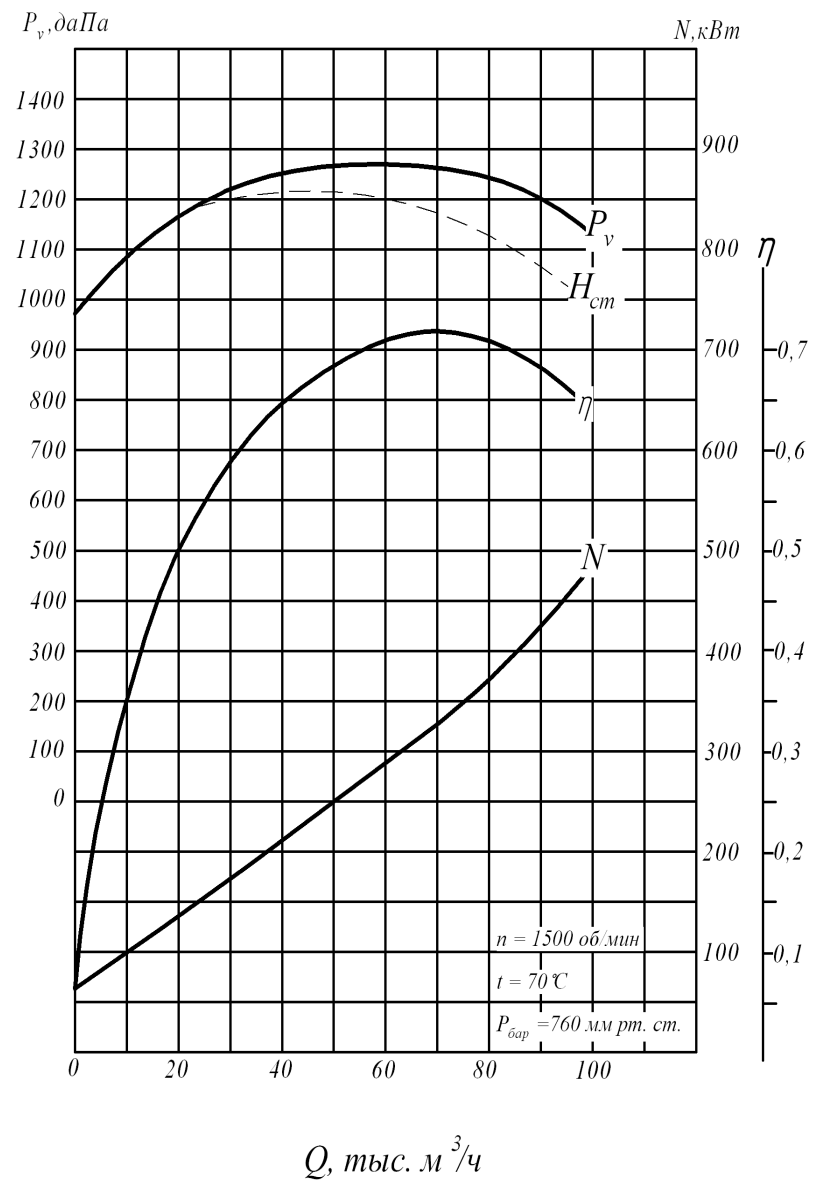


ВМ - 160/850

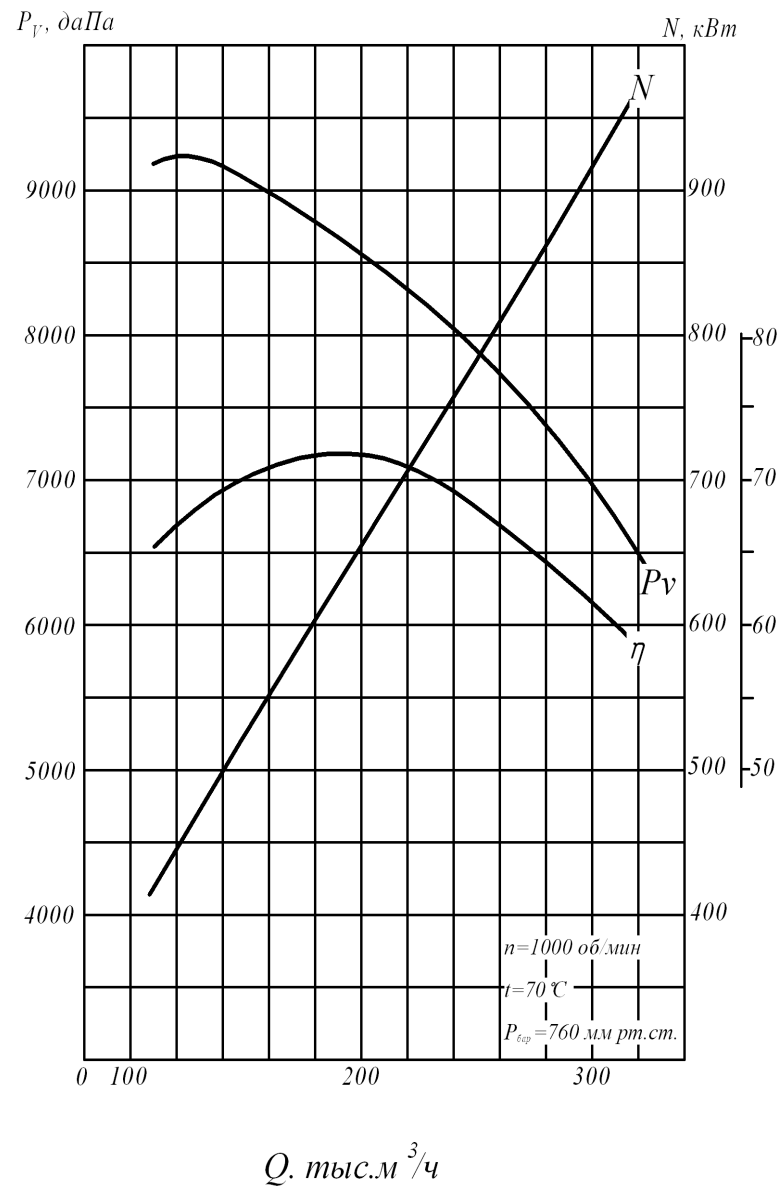


ВМ - 180/1100

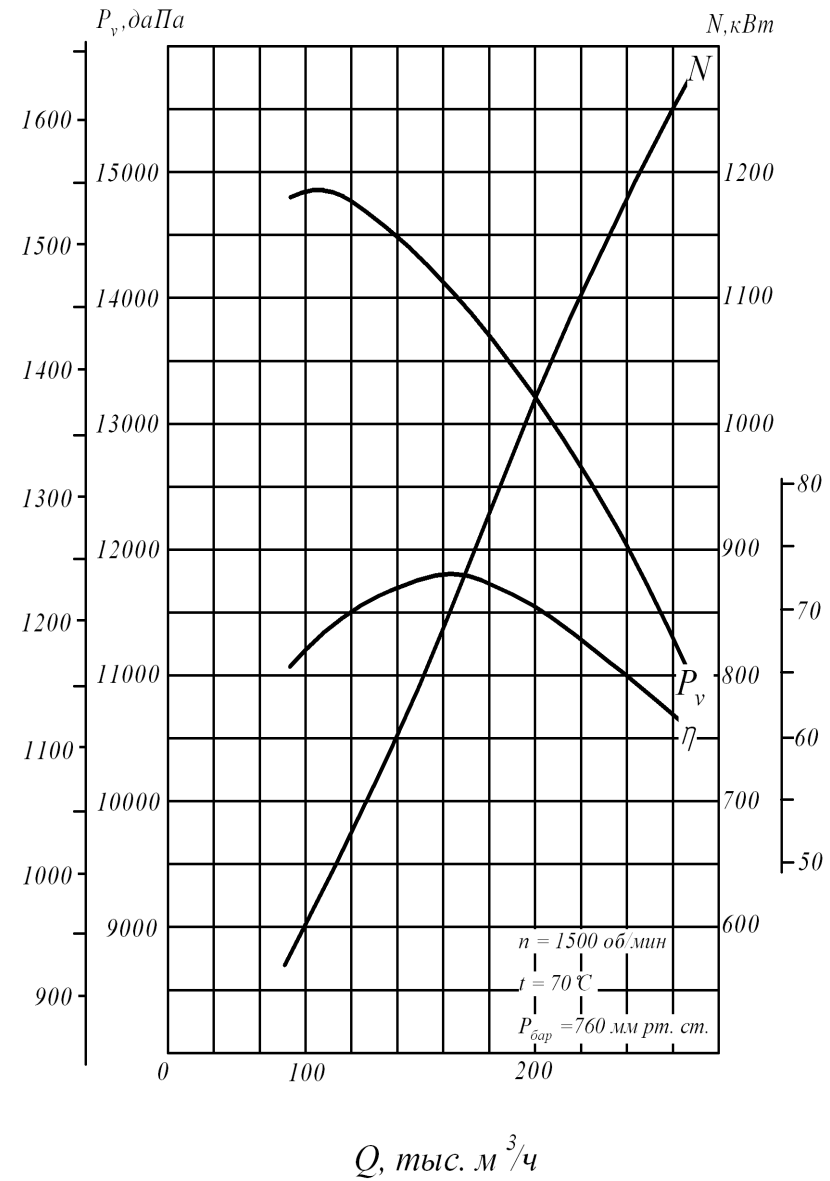

BM - 100/1000

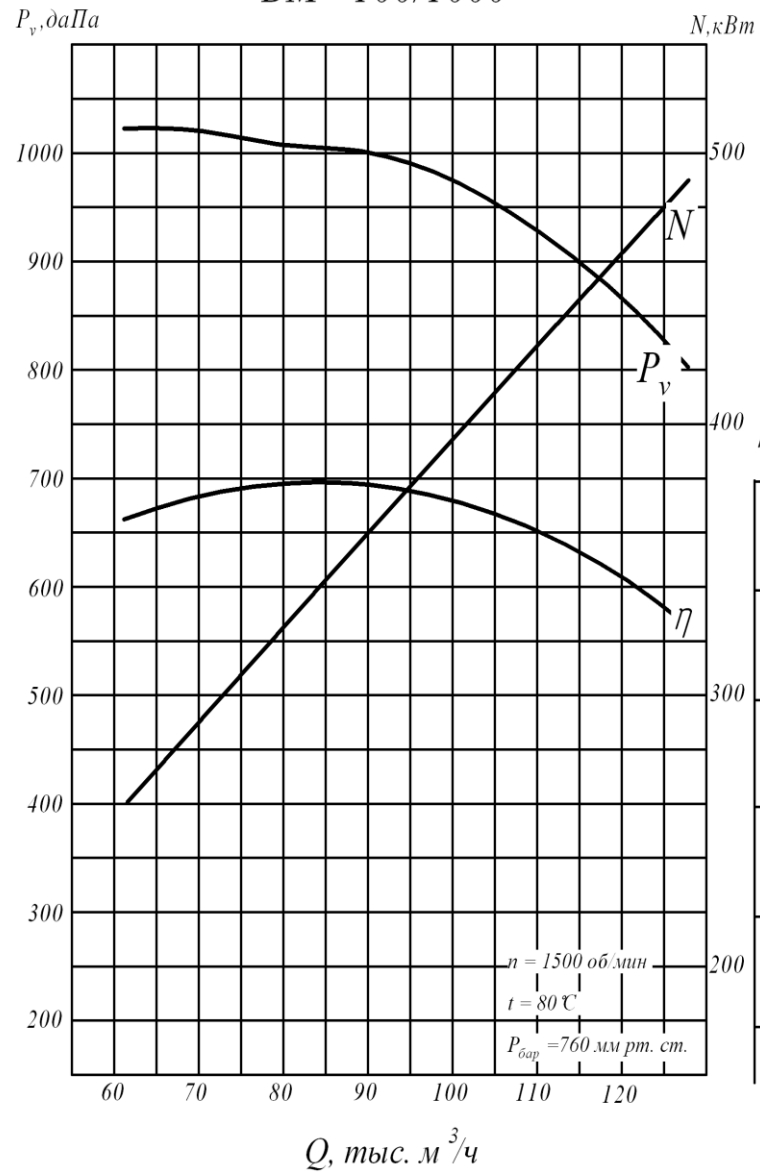

BM-100/1200

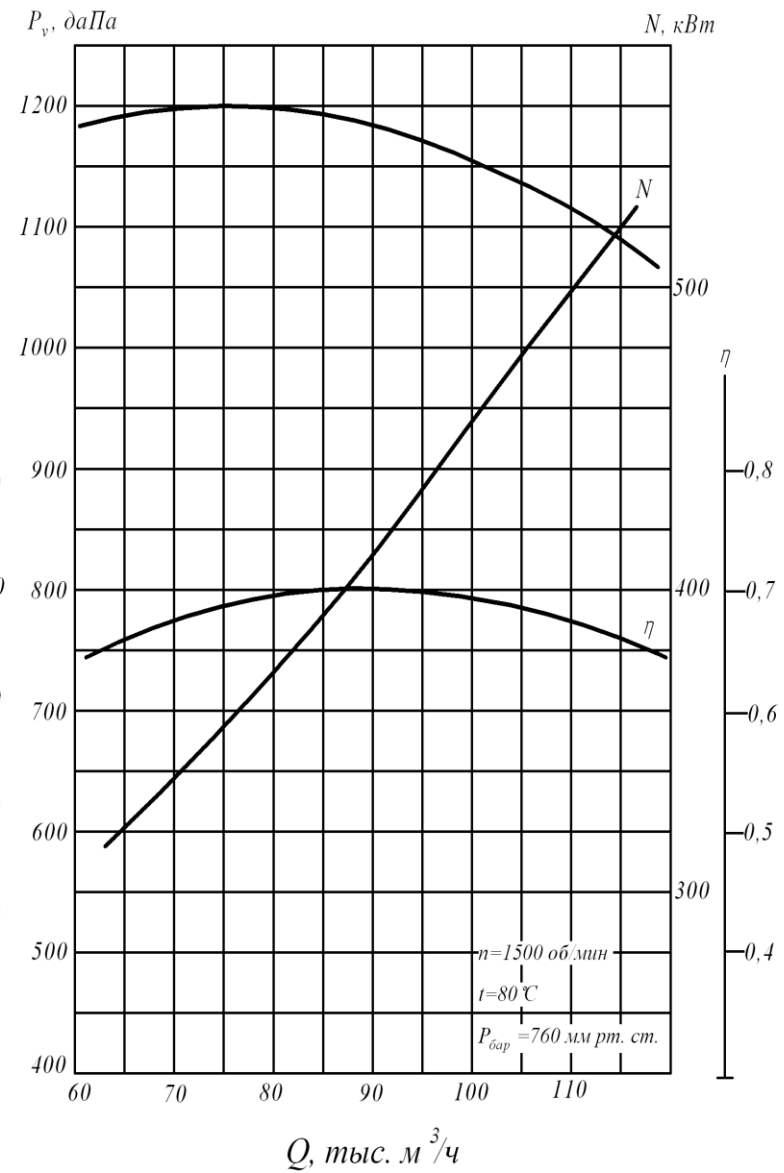

Типоразмер ТДМ	Размеры мм																													
	h	H	H1	B	I	Lmax	A	A1	A2	a1	a2	t1	t2	N	N1	N2	n1	n2	K	K1	K2	C	C1	C2	C3	C7	L1	L2	D	D1
BM-15	626	950	2300	2040	362	1893	975	842	402	742	310	210	134	14	16	8	4	3	19	19	24	522	522	319	670	890	600	600	872	970
BM-17	626	1050	2582	2956	369	1916	1105	942	442	842	350	235	147	14	16	8	4	3	19	19	24	562	562	315	670	890	650	650	972	1070
BM-18	700	1110	2617	3135	501	2337	1121	1057	640	976	555	151	128	24	24	8	7	5	18	18	24	390	390	441	830	1250	1220	990	1160	1230
BM-40/750	435	850	1920	2125	272	1740	770	670	440	580	360	112	146	18	18	8	5	4	18	18	24	-	-	-	825	1040	-	-	710	785
BM-50/1000	757	1250	2330	2950	300	1847	905	848	580	750	494	106	116	26	18	8	7	6	18	18	24	-	-	-	830	1280	-	-	680	940
BM-75/1200	-	1450	2717	2534	322	1897	955	928	620	834	534	116	124	26	18	8	7	6	18	18	24	-	-	-	623	1040	-	-	880	970
BM-160/850	630	1740	3780	4120	624	2856	1512	1530	1000	1382	880	255	200	20	24	8	6	4	22	19	24	1000	1000	378	920	1050	2036	1617	1600	1715
BM-180/1100	630	1450	3180	3480	502	2679	1255	1310	800	1150	752	218	160	20	24	8	6	4	22	19	24	670	670	488	930	1050	1480	1165	1300	1410
BM-100/1000	770	1300	2700	3220	328	2203	1048	1024	570	915	400	128	114	26	18	8	7	6	18	18	24	600	600	330	920	1090	850	850	960	1050
BM-100/1200	770	1300	2700	3220	328	2203	1048	1024	570	915	400	128	114	26	18	8	7	6	18	18	24	600	600	330	920	1090	850	850	960	1050

C4, C5, C6 – размеры уточняются при выборе электродвигателя

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uxz@nt-rt.ru || www.uvz.nt-rt.ru